

(NE)


Handleiding voor E-power elektrische fiets



Inhoudstafel

- I. Inhoud en benaming van de onderdelen
- II. Montage instructies
- III. Controle voor gebruik
- IV. Laden van de batterij
- V. Onderhoud
- VI. Storingen
- VII. Garantie
- VIII. Technische tekening

I. Inhoud en benaming van de onderdelen

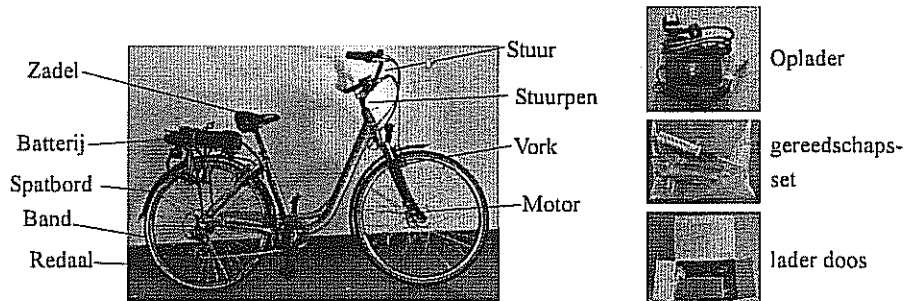


II. Montage instructies

1. Verpakking – Verwijder alle verpakking. Snij de zijkanten uit de doos en haal de fiets uit de doos. Verwijder alle onderdelen en leg ze klaar voor montage.

Er is slechts weinig werk vereist om deze fiets te monteren. Volg daarom deze handleiding stap voor stap.

2. Vereist gereedschap -8 mm ringsleutel, 10 mm ringsleutel, 15mm pedaalsleutel, 14 mm steeksleutel, 5 mm inbussleutel, 6 mm inbussleutel, schroevendraaier, kniptang

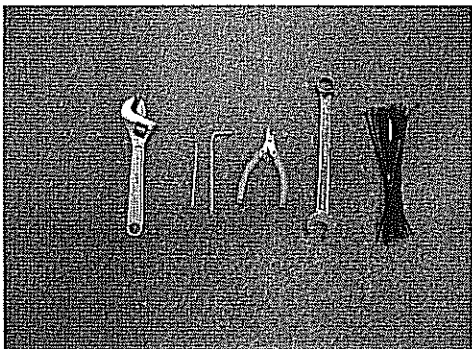



3. Montage

Vorbereiding.

- Verwijder alle verpakking

Positie van het stuur

- Het is mogelijk dat het stuur moet gedraaid worden om correct ten opzichte van het voorwiel te staan.
- Gebruik de 6mm inbussleutel om de schroef van de stuurpen te lossen en plaats de stuurpen op de juiste hoogte in het frame.
- Gebruik de 6mm inbussleutel om de schroef van de stuurpen terug vast te draaien.
- Los de 2 inbusbouten vooraan de stuurpen, regel de positie van het stuur zodat het comfortabel is en draai de 2 inbusbouten beurtelings goed aan.

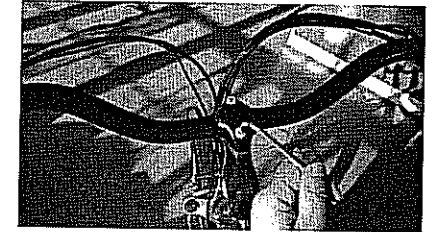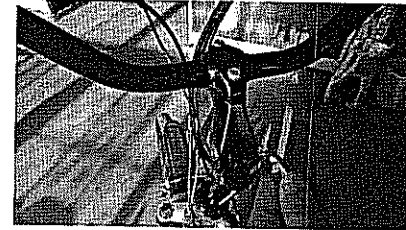

 **Controleer of het stuur en de stuurpen stevig vastzitten!!**

Bandendruk

Pomp de banden op tot 65 PSI (4,5 BAR), een correcte bandendruk is cruciaal voor de goede werking van uw fiets.

Een correct opgepompte band vergroot het bereik van uw fiets!

Aansluiten van de batterij

Zorg ervoor dat er geen andere connectoren worden aangesloten op de batterij. Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met de werking van de fiets alvorens deze te gebruiken.

Houd kinderen uit de buurt van de fiets wanneer deze gebruikt wordt.

Veiligheid

Draag altijd een gekeurde helm wanneer u gaat fietsen. Volg altijd de plaatselijke verkeersregels.

III、 Controle voor gebruik





Controleer het volgende voor u vertrekt:





1. De bandendruk
2. De remblokken
3. Zorg ervoor dat de remmen correct gemonteerd staan.
4. de spanning op de ketting en de snelsluitingen
5. het versnellingsapparaat
6. de pedalen
7. batterijniveau.
8. het zadel.
9. In geval van nood niet enkel de voorrem gebruiken! Het is aangeraden om vooral de achterrem te gebruiken om letsels te voorkomen.



IV. Laden van de batterij

Algemene richtlijnen

U ontvangt de batterij opgeladen. Het opvolgen van de instructies is noodzakelijk voor een langdurig gebruik van de fiets.

-  Zorg ervoor dat de lader **UIT STAAT** voor u deze aansluit. Nadat u deze heeft aangesloten mag u de lader inschakelen. De tweede LED zal oranje worden wanneer de batterij oplaadt en groen wanneer deze volledig opgeladen is. Eenmaal deze opgeladen is moet u de lader uitschakelen.
-  Controleer dat de lader op 220/240V staat. Gebruik deze nooit op 110V.
-  Laat de lader niet vallen, deze bevat gevoelige elektronica die hierdoor beschadigd kan zijn.
-  Zorg ervoor dat de lader niet bedekt is. Een goede luchtstroom is nodig om de lader niet te laten oververhitten.

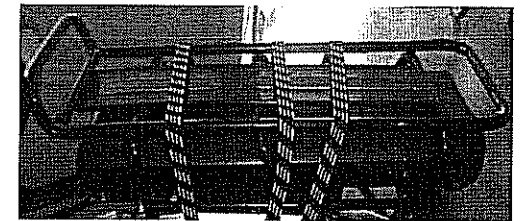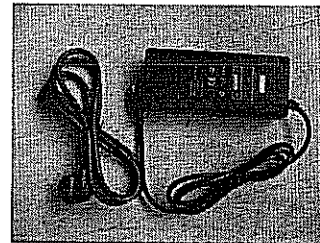

-  Wanneer u de fiets na ieder gebruik oplaadt, ook na korte ritten, zal dit de levensduur van de batterij verlengen! Indien de batterij lange tijd niet opgeladen wordt zal dit de levensduur ernstig verkorten!
-  **De batterij moet om de 4-6 weken worden opgeladen, ook wanneer de fiets niet gebruikt wordt!**
-  Laad de fiets enkel op in goed verluchte kamers. Nooit de lader bedekken!
-  Nooit de lader openen of de instellingen ervan wijzigen.





V. Onderhoud


1. Kuis de fiets met een droge doek of een neutraal detergent.
2. Gebruik olie om de metalen onderdelen te smeren.
3. Kuis de plastic onderdelen met een droge doek.
4. Indien u in een vochtig gebied woont wordt aangeraden de fiets vaker te smeren.


Zie hieronder (30SAE olie wordt aangeraden).


Moet gesmeerd worden:  Moet niet gesmeerd worden: 

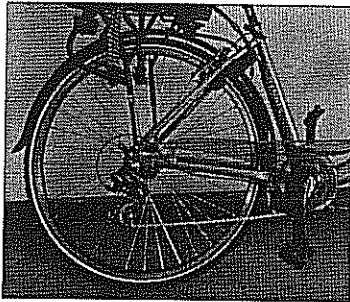

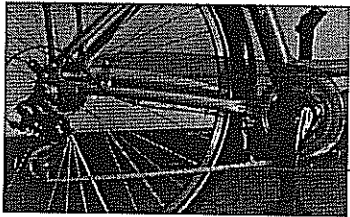

 Rear wheel

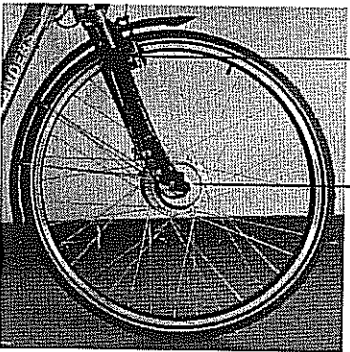

 Chain



 Front brake

 Front wheel

VI, Storingen

Aandrijving

Probleem	Controleer	Reparatie
Lage snelheid	batterijniveau	Laden van de batterij
	bandendruk	Pomp de band op
	platte band	Repareer de band
	gewicht	Zorg ervoor dat de fiets niet overladen is
De motor werkt niet	alle elektrische verbindingen	Zorg ervoor dat alle verbindingen correct zijn gemaakt. Contacteer anders uw verkooppunt.
Lichtje op de energieindicator werkt niet		
Lichtje brandt maar motor werkt niet	losse kabels?	Controleer de verbindingen (zeker die van de remmen). Contacteer anders uw verkooppunt.
Korte levensduur van de batterij	is de batterij volledig opgeladen?	Laad de batterij op of vervang ze.
	moet de batterij vervangen worden?	Ontlaad de batterij met een stroom van 5A bij een temperatuur van 20°C. Indien de batterij binnen de 50min leeg is moet deze vervangen worden.

VII. Garantie

1. Deze garantie is geldig wanneer de verkoper bevestigt.

2. Garantie periode

	Garantie periode	Welke onderdelen?
Normale onderdelen	12 maanden na aankoop	Alle onderdelen behalve diegene die onderhevig zijn aan slijtage
Batterij	6 maanden na aankoop	Lithium batterij

3. In geval van problemen zal het verkooppunt de reparatie uitvoeren of zorgen voor vervanging. Gedetailleerde informatie in verband met de garantie van onderdelen wordt verkregen bij uw verdeler naargelang het model

Garantie kaart

Naam: _____ Voornaam: _____
Adres: _____ Gemeente _____
Postcode _____ Tel: _____
E-Mail: _____
Model _____ Kleur: _____ Aankoopdatum: _____
Plaats van aankoop: _____

Frame nummer: _____ Batterij nummer: _____ Lader nummer: _____

Voor meer informatie en technische ondersteuning surf naar www.flandersfietsen.be

VIII、 Technische tekening

